

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И МОНТАЖУ**
**ЛОКАЛЬНОЕ ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ
АКВАТЕК 5М**

СОДЕРЖАНИЕ

Технический паспорт изделия	
1. Область применения.....	3
2. Принцип работы.....	3
3. Общие сведения	3
4. Технические характеристики	3
5. Стандартная комплектация	4
6. Внешний вид установки.....	4
7. Технологический процесс очистки стоков	4
Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию	
8. Привязка и монтаж установки.....	6
9. Электротехническая часть.....	10
10. Запуск оборудования	12
11. Техническое обслуживание.....	14
Указания по эксплуатации	
12. Рекомендации по эксплуатации	14
13. Безопасность и гигиена при обслуживании установки	15
14. Транспортировка	15
15. Складирование	16
16. Гарантийные обязательства.....	16
17. Устранение возможных неисправностей.....	16
18. Приложение №1. Комплектация.....	17
19. Приложение №2. Гарантийные условия.....	18

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ АКВАТЕК 5М

Установка предназначена для очистки хозяйственновысотных сточных вод от индивидуальных строений, дач, коттеджей с численностью проживающих до 5 человек при отсутствии возможности подключения объекта к централизованной системе канализации.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Комплексная очистка сточных вод осуществляется с применением механического (отстаивание в анаэробных условиях) и многостадийного биологического методов с последующим обеззараживанием очищенных вод.

Применяемая технология наиболее полно отвечает требованиям глубокой биологической очистки бытовых сточных вод до санитарных норм допустимых загрязнений при сбросе на рельеф согласно СанПин 2.1.5.980-00 (см. таблицу).

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДК и др.)
Взвешенные вещества, не более	10,0 мг/л
pH, не более	6,5-8,5
БПК пол., не более	6,0 мг О ₂ /л
ХПК, не более	30,0 мг О ₂ /л
Нитраты, не более	45,0 мг/л
Нитриты, не более	3,3 мг/л
Азот аммония, не более	2,0 мг/л
Фосфаты, не более	3,5 мг/л
СПАВ, не более	0,5 мг/л

Локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5М отличается компоновкой основных узлов (отстойника и аэротенка), в одной емкости, что имеет большое значение для размещения его на небольших земельных участках.

Емкость изготовлена из специальных композиционных полимеров, которые нейтральны ко многим химическим агрессивным веществам.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5М – это установка полной заводской готовности.

Емкость изготовлена из высококачественного высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования. Толщина стенок 8-10 мм. Габариты емкости удобны

для транспортировки. Монтаж установки не требует тяжелой подъемной техники.

Установка может быть использована круглый год или сезонно.

Локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5М имеет корпус повышенной жесткости, что позволяет монтировать его без бетонного основания, якорения и бетонных колец в самых распространенных типах грунта (песок, суглинок, глина).

Установка разработана для эксплуатации в районах со следующими природно-климатическими условиями:

- зимняя температура воздуха до -30°C;
- рельеф территории спокойный;
- грунты: не просадочные, с нормативной глубиной промерзания 1,4 метра;

В основе конструктивного оформления лежит модульный принцип, в соответствии с которым предусматривается последовательное размещение блоков:

- анаэробной обработки поступающих сточных вод и осадка;
- глубокой биологической очистки методом аэрации;
- обеззараживание очищенных вод хлорированием

Показатели	Установка Локальное очистное сооружение 5 М
Производительность, м ³ /сут.	1,2
Кол-во проживающих, чел.	1-5
Норма водоотведения на чел. в сутки, л/сут	250
Габаритные размеры с крышкой Отстойник, D _{диаметр} x H _{высота} мм	1525 x 2275 (1-ая емкость)
Аэротенк, D _{диаметр} x H _{высота} мм	–
Масса, кг	230
Занимаемая площадь мин. , м ²	3,8
Потребляемая мощность, кВт/ч	0,35
Электроподключение	220 В, 50 Гц

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительное оборудование:

Колодец (D x H), мм: 1205 x 1620, Масса колодца 77 кг.

Удлинительное кольцо (D x H), мм: 500 x 500; 500 x 300

5. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 3

№ п/п	Тип	Функциональные единицы				
		Емкость			Насосное оборудование	Эл. щит кол-во
		V=3.0 м ³	V=1.5 м ³	V=1.5 м ³		
1	ЛОКАЛЬНОЕ ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5М	отстойник 1 шт. с аэротенком	-	-	Насос – 1 шт. N = 0,35 кВт; Q = 9м ³ /ч секция аэротенка	1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

6. ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ



Рис.1 Установка локального очистного сооружения AKBATEK 5M



Рис. 2. Зоны механической очистки локального очистного сооружения AKBATEK 5M

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ

Данная конструкция представляет собой моноблок на базе емкости объемом 3м3 узлов сепарации аэротенка и двух кольцевых перегородок Ø 475 и 950 мм, разделяющих общий объем установки на три камеры – две осадочные и одну аэротенковую с насосом для аэрации. Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в установке локального очистного сооружения АКБАТЕК 5М происходит следующим образом:

7.1 1-я стадия - механическая очистка

Сточная вода самотеком через Т-образный патрубок поступает в первую осадочную камеру (1). По мере её наполнения и осаждения на дно взвешенных частиц, жидкость перетекает во вторую малую осадочную камеру Ø 475 мм (2) (Рис. 2).

В отстойнике происходит плавное естественное движение жидкости из одной осадочной камеры в другую через переливные отверстия в малой осадочной камере.

Взвешенные частицы, содержащиеся в сточных водах оседают на дно и образуют осадок (ил).

Он подвергается медленному процессу анаэробного (без доступа кислорода) брожению, во время которого часть загрязнений растворяется в воде, а другая скапли-

вается на дне отстойника в виде нерастворимых минеральных веществ.

Анаэробный процесс проходит в 2 этапа:

На первом этапе (кислое брожение)

-белки, жиры и углеводы разрушаются до ряда низших жирных кислот (укусная, муравьиная, масляная), двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и других соединений.

На втором этапе (метановое брожение)

-жирные кислоты, спирты и другие соединения, образовавшиеся на первой стадии, разлагаются до метана, двуокиси углерода, водорода.

Процесс осуществляется при участии бактерий, естественным образом формирующихся в бытовых сточных водах, а так же внесенных искусственным путем (микробиологические препараты):

Смесь газов отводится в атмосферу через вентиляционно-вытяжную систему канализации.

7.2 2-я стадия – биологическая очистка

7.2.1 Оксидирование- нитрификация

После предварительной обработки в первых двух камерах сточная вода через переливной патрубок посту-

пает в емкость Ø 950мм, где происходит дальнейшая очистка и насыщение кислородом воздуха при помощи погружного насоса.

Одновременно с этим происходит интенсивное перемешивание аэрированной воды.

Внутреннее строение емкости аэрации в установке локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М полностью идентично емкости аэрации установок локального очистного сооружения 5, 8, 8А.

Механизм очищения, применяемый в аэротенке базируется на биологическом процессе удаления загрязняющих веществ с помощью активного ила (сообщества бактерий, обитающих колониями в виде взвешенных в воде хлопьев).

Этими микроорганизмами являются в основном аэробные бактерии, которые в емкости оксидации-нитрификации «А» аэротенка, благодаря растворенному кислороду, уничтожают имеющиеся в воде загрязняющие вещества, как растворенные (например, сахар), так и коллоидные (например, смесь вода+мука), питаясь ими и таким образом умножаясь.

Для эффективного и быстрого роста бактерий в системе используется микробиологические препараты, состоящие из живых клеток и ферментов, ускоряющих процессы распада.

Степень метаболической активности достигает точки, когда бактерии становятся многочисленными и начинают скапливаться в макро колонии, включая в единое целое также и мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в самой воде: таким образом, образуются хлопья размером от 1 до 10 мм. Будучи плотнее воды хлопья на последующем этапе осаждения устремляются ко дну, образуя ил. На этапе оксидирования загрязняющие субстанции частично трансформируются в воду и углекислый газ, а большей частью используются бактериями для роста и умножения.

В результате этого процесса уничтожается большая часть загрязняющих органических соединений и стимулируются реакции для очистки азотной фракции.

Азот удаляется в два этапа, первый из которых определяется как нитрификация и выполняется в той же емкости оксидирования-нитрификации («а»), благодаря присутствию кислорода.

При этом аммиак, растворенные аммиачные соединения и продукты разложения протеинов, оксидаются и трансформируются сначала в нитриты, а потом в нитраты в емкости Ø 950мм, где происходит дальнейшая очистка и насыщение кислородом воздуха при помощи погружного насоса.

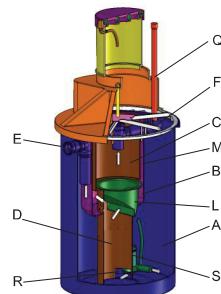


Рис. 3. Внутренне строение зоны аэрации локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М

ты, которые на следующем этапе денитрификации (см. пункт 7.2.3) будут восстановлены в газообразный азот, который не является загрязняющим веществом.

7.2.2 Осаждение

Аэрированная смесь перетекает из емкости оксидирования-нитрификации «А» (Рис. 3) в емкость «В», через первую серию отверстий (T1), проделанных в верхней части ускорителя (M) и стекает по вертикали вниз. В нижней зоне емкости «В» поток перетекает в емкости (C) и (D) через серию отверстий (T2).

Отверстия (T2) проделаны ниже разделительной перегородки (L) в верхней части стены внутреннего рукава (I).

Ил спускается вниз под силой тяжести и скапливается, вбирая в себя твердые осаждаемые и коллоидные частицы, находящиеся еще во взвешенном состоянии в сточных водах. Таким образом скопленный ил медленно выходит из отверстия (R), имеющегося на основании внутреннего рукава (I) под гидравлическим воздействием и рециркулируется в ванне оксидирования-нитрификации (A).

Ил в процессе рециркуляции облегчает очистку поступающих сточных вод, потому что он создает «биологический мотор» очистного процесса.

7.2.3. Денитрификация

Полученные в емкости оксидирования-нитрификации «а» нитраты превращаются в газообразный азот (без запаха) на этапе денитрификации, который осуществляется в основном во внутреннем рукаве (I) по нижнему периметру, которого сделана третья серия отверстий (T3).

Ил, отделившись от воды, спускается в нижнюю часть

внутреннего рукава, где растворенный кислород практически отсутствует (аноксия), вступает в контакт с органическим веществом, выходящим из емкости оксидирования-нитрификации через вышеназванные отверстия (Т 3).

Таким образом, создаются условия (отсутствие кислорода) для проведения денитрификации, с выделением азота и углекислого газа, которые освобождаются, не производя плохих запахов.

7.2.4. Стабилизация ила

Активный ил имеет жизненный цикл рождения и смерти, однако он постоянно растет в зависимости от органической нагрузки на входе в аэротенк. Излишek ила содержит органическую фракцию (в дальнейшем биоразлагающуюся) и неорганическую фракцию (минералы).

В отсутствие подачи сточных вод в аэротенк, биомасса, содержащаяся в иле, сама себя питает, сильно сокращаясь.

Оставшаяся органическая фракция, вместе с неорганической фракцией (несколько килограмм в год в целом) должна периодически удаляться.

7.3 3-я стадия - химическая очистка (обеззараживание хлором)

Из внутренней емкости (С) очищенная вода течет в выходную трубу (F) и вступает в контакт с таблеткой медленного высвобождения хлора, вставленной в специальную камеру хлорирования (Q), сделанную внутри самой выпускной трубы.

Хлорирование, обязательное перед стоком на рельеф, предназначено для дезинфекции воды на выходе.

После обеззараживания, очищенные стоки поступают на рельеф или в сборный колодец. Из сборного колодца очищенная сточная вода перекачивается на рельеф.

8. ПРИВЯЗКА И МОНТАЖ ОЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ

8.1 Выбор места под установку

При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- установку по возможности располагать ниже дома по естественному уклону местности с учетом подъезда к установке ассенизационной машины для откачки осадка, а также с учетом возможности дальнейшегоброса очищенной воды (наличие дренажных канав, оврагов, леса и т.п.). Располагать установку по возможности ближе к дому. - трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с

промежуточным колодцем. Трасса от дома до установки должна быть прямой. Если невозможно организовать прямую трассу, в местах перегибов устраивают поворотные колодцы. Так же следует учитывать следующие расстояния:

- от границы грунта (дороги) 5 м;
- от водохранилища (ручья, реки) 10-30 м;
- от источника питьевой воды 50 м (центр, водопровод, арт. скважина, колодец);
- от ближайших деревьев 3 м;
- от строения 4-5 м.

Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:

- 15 м для полей подземной фильтрации, производительностью до 15 м³/сут.;
- для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:

1 м³/сут – 8 м,

2 м³/сут – 10 м,

4 м³/сут – 15 м,

8 м³/сут – 20 м,

15 м³/сут – 25 м;

- 5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, соответственно;

Для индивидуальных и местных систем водоотведения в случае невозможности соблюдения нормативных санитарно-защитных зон размещение очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора».

8.2 Строительная часть

Комплекс очистных сооружений локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М состоит из одной или двух водонепроницаемых камер:

1. Локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М;
2. Сборный колодец (в зависимости от рельефа местности).

К первой камере подсоединенается подводящая дворовая самотечная канализационная сеть.

К камере 2 подсоединенятся отводящая канализационная сеть. Все две камеры соединяются между собой патрубками с тройниками.

Для ремонтно-профилактических работ все камеры оборудованы крышками со смотровыми люками. Строительство комплекса локальных очистных сооружений АКВАТЕК производится одновременно с прокладкой ка-

нализационных сетей и осуществляется в следующей последовательности:

1. Разбивка трассы траншей, опорных сетей линий камер с выносом осей в натуре.

Разметка и закрепление контура траншей и границ котлована для установки очистных сооружений, границ отвалов грунта, защита котлованов от попадания ливневых вод, установка инвентарных ограждений котлована;

2. Разработка траншей и котлована;
3. Устройство подготовки основания в котловане под локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5М;
4. Монтаж камер;
5. Заполнение водой локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М минимум на $\frac{1}{2}$ от общего объема.
6. Укладка труб и соединение камер между собой;
7. Установка крышек на камеры;
8. Возведение удлиняющих горловин над всеми камерами (в случае заглубления установки полностью под землю);
9. Установка крышек на смотровые люки (или на удлиняющие горловины);
10. Обратная засыпка пазух котлована и траншей с утеплением перекрытий камер и труб (если это необходимо), планировка площадки вокруг люков камер с устройством отмостки или без нее.

Примечание: Перед монтажом оборудования рекомендуется выяснить геологические и гидрогеологические особенности объекта (тип грунта, наличие грунтовых вод, их уровень)

8.3 Подготовка траншеи и котлована

Траншея под подводящую трубу к установке от выпуска из дома прокладывается с уклоном $i=0,02$ (20 мм на 1 п.м.), ширина по дну 0,5 м m . На дно траншеи делается выравнивающая подсыпка из песка толщиной 10-15 см. Траншея под отводящую трубу от установки прокладывается с уклоном не менее 10 мм на 1 метр, ширина по дну 0,5 м m . Глубина траншеи зависит от залегания выпускной канализационной трубы из дома. Выкопать котлован.

Котлован под установку локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М имеет размеры:

$$\begin{aligned} L_{\text{длина}} &= 1,8 \text{ м}; H_{\text{ширина}} = 1,8 \text{ м} \text{ (без дополнительного колодца)} \\ L_{\text{длина}} &= 3,1 \text{ м}; H_{\text{ширина}} = 1,8 \text{ м} \text{ (с дополнительным колодцем).} \end{aligned}$$

*(размеры даны по дну котлована).

Глубина котлована является величиной расчетной и рассчитывается следующим образом:

$$H_{\text{глубина}} = H_{\text{песч. подложки}} + H_{\text{бетон. основания (если требуется)}} + H_{\text{установки}} + H_{\text{грунта}}$$

Глубина котлована при монтаже без бетонного основания (тип грунта песок, суглинок, глина) минимум на 1,6 м больше глубины траншеи под подводящую трубу в месте входа в установку.

Глубина котлована при монтаже с бетонным основанием (тип грунта плывун и в водонасыщенных грунтах) минимум на 1,8 м больше глубины траншеи под подводящую трубу в месте входа в установку.

Котлован откапывается вручную или экскаватором.

Стены котлована откапываются с откосами, угол откоса принимается в зависимости от свойств грунта; в глине 20 градусов m , в песке 30 градусов m .

При необходимости из земляной выемки осуществить отвод поверхностных вод дренажным насосом.

При строительстве сооружений в просадочных грунтах должны соблюдаться требования «СНиП 2.04.03-85.

Канализация. Наружные сети и сооружения». Для уменьшения величины просадки необходимо осуществить следующие конструктивные и водоизащитные мероприятия:

- При монтаже локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М в типах грунта песок, суглинок, глина выровнить дно котлована с помощью однородной утрамбованной песчано-цементной подушки пропорции 1/3 толщиной 15-20 см. и арматурной сетки.
- При монтаже локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М в типе грунта плывун, и монтаже сборного колодца во всех типах грунта выровнить дно котлована однородной утрамбованной песчано-щебеночной подушкой толщиной 15 см. для бетонного основания. Бетонное основание необходимо для предотвращения «всплытия» емкостей.

8.4 Монтаж подводящей трассы, установки, колодца *Монтаж подводящей трассы*

Подводящий трубопровод собирается из безнапорных канализационных труб D=110мм, подсоединение с патрубком входного отверстия установки произвести через раструб.

Раскладка труб осуществляется вручную, раструбом к дому.

При неглубоком (до 1м) залегании подводящего трубопровода, трубы перед сборкой теплоизолировать.

Трубопровод, уложенный на дно, должен выравниваться по оси и закрепляться путем подбивки и подкопки грунта с последующим уплотнением. Особое внимание уделить утрамбовке грунта (песчаной подсыпки) под трубами, во избежание возникновения перегибов и карманов.

При укладке труб из полиэтилена при температуре более +10°C, трубопровод перед засыпкой следует заполнить холодной водой. В зимний период монтаж труб из полиэтилена при температуре ниже -10°C производить не рекомендуется.

Монтаж установки локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М и сборного колодца

Монтаж установки производить при температуре воздуха не ниже +5°C.

Монтаж установки локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М следующий последовательности:

-на подготовленное дно котлована опускается ж/б плита под размеры емкостей или заливается слой армированного бетона толщиной 20 см. (только при монтаже локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М в водонасыщенных грунтах, плывуне, и монтаже сборного колодца во всех типах грунта).

-в бетонное основание во время заливки или укладки плиты монтируются металлические петли толщиной не менее 15мм., которые будут использоваться при якорении установки (только при монтаже локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М в водонасыщенных грунтах, плывуне, и монтаже сборного колодца во всех типах грунта).

-на подготовленное песчано-цементное или бетонное основание за монтажные петли опускается емкость (и); Основание должно быть строго горизонтальным (допустимый перепад высот не более 3 мм);

Расстояние между стенками установки и котлована должно быть с каждой стороны не менее 150 мм для оребренных и 250 мм для неоребренных емкостей.

-емкость(и) отцентровать относительно боковых стен котлована, установить строго по вертикали так, чтобы:

-соблюдалась центровка и уровень с входными и выходными трубопроводами;

-соблюдалось направление входа/выхода;

-Входящие и выходящие патрубки смазать силиконовым герметиком для предотвращения попадания грунтовых вод в установку через патрубки.

заполнить емкость(и) водой минимум на ½ от общего объема.

Важно: Емкость(и) в процессе монтажа и в дальнейшем,

при эксплуатации, должны быть заполнены водой!

-закрепить очистную установку на бетонное основание при помощи нейлонового каната. (только при монтаже локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М в водонасыщенных грунтах, плывуне, и монтаже сборного колодца во всех типах грунта).

Использование металлической проволоки или лент ЗАПРЕЩЕНО!

-осуществить обсыпку установки локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М песком. При типе грунта глина, в водонасыщенных грунтах и при монтаже сборного колодца – песчано-цементной смесью в пропорции 1/6.

Песок или песчано-цементная смесь укладывается послойно, с тщательным уплотнением каждого слоя (~200мм) для ограничения возможных оседаний. В результате вокруг емкости образуется демпфирующий слой, который примет на себя нагрузку от давления грунта и уменьшит ее воздействие на емкость.

-во время обсыпки, одновременно заполнять емкость(и) водой до уровня выхода с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.

-при заполнении пространства между стенками установки и котлована смесь укладывать до патрубков входа и выхода камер, предварительно закрыв крышками емкости, чтобы исключить попадание в них посторонних предметов.

-герметизировать стыки и швы установки, а так же соединение крышек с емкостями герметиком.

-смонтировать в установке все воздухоотводы, не забывая о защитном колпаке для защиты от дождя и снега.

-повесить на стенку электрощит после осуществления земляных работ, необходимых для установки электроканалов питания погружного электронасоса, расположенного в аэротенке и возможно в отстойнике.

-соединить щит, за исключением питания его самого. Высота заборной трубы для очищаемой воды может потребовать большего заглубления установки. В этом случае используются удлинительные кольца (H: 500 мм, 300мм, D: 500 мм).

Засыпка трассы и установки

Обратная засыпка траншеи производится вручную с уплотнением после предварительного испытания трубопровода. При этом над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений.

Применение ручных и механических трамбовок непосред-

ственno над трубопроводом не допускается. При необходимости перед засыпкой труб выполняется их утепление в соответствии с проектными решениями.

Установку так же засыпать мягким грунтом, оставив свободными смотровые люки для технического обслуживания.

Водоотведение

Вопрос водоотведения решается в зависимости от рельефа местности на участке.

Если позволяет рельеф, вода из установки самотеком подается на рельеф. В противном случае вода из установки поступает в сборно-распределительный колодец, а из него дренажным насосом с поплавком через дренажную трубу откачивается на рельеф (овраг, дренаж). Вне зависимости от системы очистки, установленной на участке, необходимо устройство вентилируемого канализационного стояка в доме, т.е. стояк должен иметь выход в атмосферу (на крышу).


Лицензии

Все работы по разработке проекта водоотведения и его согласованию, монтажу системы очистки хозяйствственно-бытовых стоков, пуско-наладки и дальнейшего обслуживания должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешение от производителя локального очистного сооружения АКВАТЕК 5 М.

Производитель не несет ответственности за качество монтажных работ, произведенных третьими лицами

Документация

При прокладке наружных канализационных коммуникаций и монтаже оборудования должны соблюдаться требования:

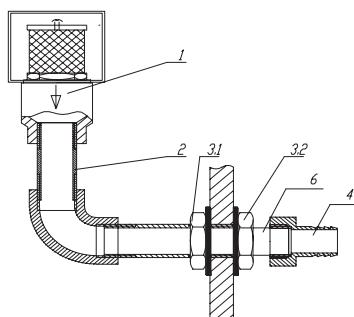

Пакет № 1 «Воздухозаборное устройство».		
1.	Воздушный обратный клапан RR ½"	1 шт.
2.	Бочонок удл. ПП ½" в сборе с уголком с вн. резьбой ½"	1 шт.
3.	Контргайка ½"	2 шт.
4.	Штуцер 1/2" с внутренней резьбой	1 шт.
5.	Хомут пластиковый 100 мм	3 шт.
6.	Сгон 1/2" –	1 шт.

СНиП 2. 04. 03-85, СНиП 2. 04 .02-84, СНиП 2. 04. 01-85

8.5 Схема воздухозаборного устройства

Инструкция по сборке

1. Воздухозаборное устройство монтируется в любом месте на стенке горловины емкости
2. Определив место монтажа ВЗУ , просверлить отверстие диаметром -25 мм в стенке горловины емкости (или удлинительного кольца)
3. Установить в отверстие сгон (поз. 6), навернув предварительно контргайку 3.2 до упора на большую резьбовую часть сгона
4. Установить контргайку 3.1., не затягивая, соединить сгон с вн. резьбовой частью угоньника в сборе с бочонком удл. ПП 1/2" (поз. 2). Выставив вертикально, затянуть контргайку 3.1
5. Установить штуцер (поз.4) на противоположной части сгона через фум-ленту.
6. Подсоединить шланг от сопла Вентури, установленного на выходном патрубке погружного насоса.
7. Проверить направление (положение) установки обратного клапана (поз.1) Стрелка на внешней стенки корпуса ВК должна быть направлена вниз.

8.6 Подключение насоса аэратора

1. Извлечь насос из коробки.
2. Выкрутить выходной патрубок насоса и обрезать электрическую вилку.
3. Установить на место выходного патрубка насоса сопло Вентури через фум - ленту, чтобы отверстие под штуцер на сопле находилось вверху.
4. Установить штуцер с наружной резьбой под елочку в отверстие на сопле Вентури через фум - ленту.
5. Подсоединить шланг к насосу через штуцер с наружной резьбой под елочку.

6. Насос подвесить на шнуре на высоте 15-20 см от днища емкости между внешней стенкой емкости и внутренней перегородкой аэратората. На обрезанный кабель со стороны насоса надеть термоусаживающуюся трубку, соединить два конца (методом пайки, скруткой) далее надеть трубку на место пайки (скрутки) и нагревать до полной усадки трубы. Место монтажа довести до полно- го герметичного состояния.

7. Если насос поставляется вместе с датчиком уровня жидкости (ДУЖ), то датчик необходимо соединить пластиковым хомутом с кабелем электропитания насоса в вертикально верхнем положении. Кабель, выходящий из насоса прикрепить к шнуру, и далее крепить хомутами. Кабель вывести к отверстию, продеть в герметичный сальник и вывести концы к блоку управления. Все крепления кабеля выполнять пластиковыми монтажными хомутами.

8.7. Подключение насоса колодца

Насос подвесить на шнуре в месте предусмотренном на сборочному чертежу. Насос поставляется вместе с дат-

чиком уровня жидкости. Кабель, выходящий из насоса прикрепить к шнуру, далее кабель крепить хомутами. Вы- вести к отверстию, продеть в герметичный сальник и вы- вести концы блок управления. Все крепления кабеля вы- полнять пластиковыми монтажными хомутами 10-12 шт.

9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ АКВАТЕК 5М

9.1. Подключение к электросети

!!! Все работы по монтажу и подключению к электросети должны производиться только квалифицированным специалистом !!!

При выполнении электромонтажных работ, в частности, предохранительных мероприятий, необходимо соблю- дение правильного подключения в соответствии со схемой, изображенной на рис. 6. Допускается эксплуатация прибора только с жестким подключением к электросети. Шкаф управления рекомендуется располагать в быто- вом помещении. Перед проведением работ по элек- трическому монтажу убедитесь, что агрегат отключен от сети электропитания. Убедитесь, что

напряжение сети электропитания соответствует зна-

чению 220 В, 50Гц. Просуньте шнур питания и провод заземления в корпус электрической панели через специ- альное отверстие и подсоедините концы к клеммам (L;N;PE, см. Рис. 5).

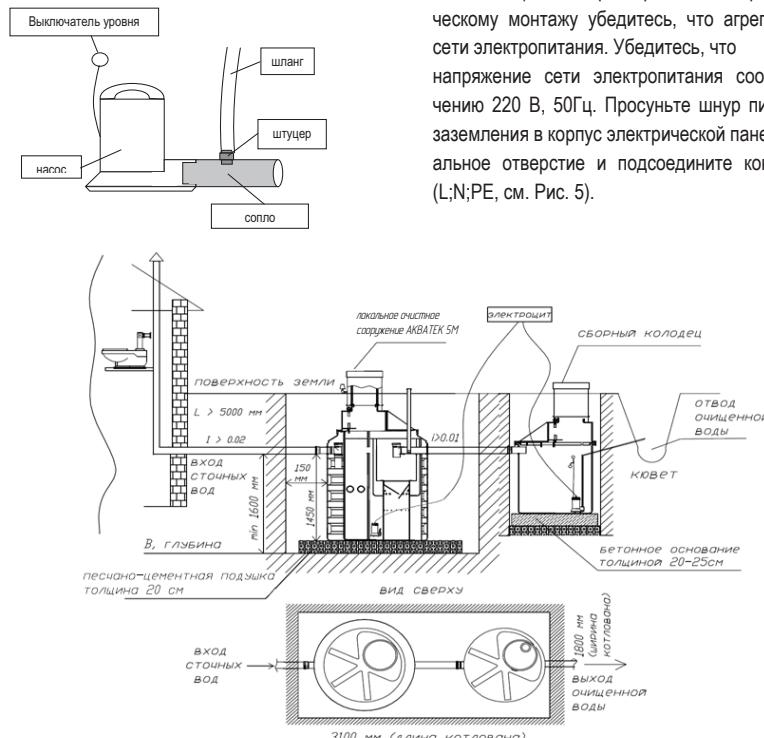


Рис. 4.1. Монтажная схема локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М со сборным колодцем (песок, суглинок, глина)

Специалист по установке обязан защитить линию питания от короткого замыкания с помощью размыкателя и предохранителей. По табл. 4 рекомендуемые значения сечения шнура электропитания и номинала предохранителей; указанные значения носят только рекомендательный характер и в случае несоответствия с местными нормами, должны соблюдаться последние.

Рекомендуемая марка силового кабеля КВВ (3х2,5).

Кабеля прокладывать в пластиковом гофрированном канале или электросварной трубе Dвн.=20мм в траншею на глубину 0,7 м.

В табл. 4 приведены номинальные значения электрических параметров с учетом напряжения источника электропитания.

9.2. Дополнительные подключения

Дополнительные внешние подключения к шкафу управления выполняются с помощью проводов, которые протаскиваются через небольшое отверстие, расположенное в основании шкафа, до контактной колодки с винтовым креплением. Внутри шкафа провода можно крепить с помощью кабельных зажимов. В нижеприведенной таблице 5 указаны основные клеммы и соответствующие им соединения (функции и электрические параметры).

9.3. Проверки

Под правильностью монтажа электрических соедине-

ний подразумевается следующее:

- номинальное напряжение прибора соответствует номинальному напряжению источника электропитания;
- установленный автоматический выключатель по номиналу соответствуют напряжению сети электропитания;
- электрические соединения выполнены в соответствии со схемой;
- шнур питания закреплен в специально предназначенном отверстии.

Клеммы соединены перемычкой или к ним подключен разрешающий контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Перед запуском проверьте исправное состояние электроустановки: отсутствие протечек воды и сухость электрических элементов;
2. не включайте питание, если шкаф поврежден или на него попала влага!

9.4 Рекомендации по монтажу электрической части устройства локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М

Монтажную электротехническую часть выполнять обученному персоналу.

Рекомендуемая марка силового кабеля КВВ (3х2,5),

-кабеля прокладывать в трубах ПНД.

-на выходе кабеля из трубы применять гофрированную

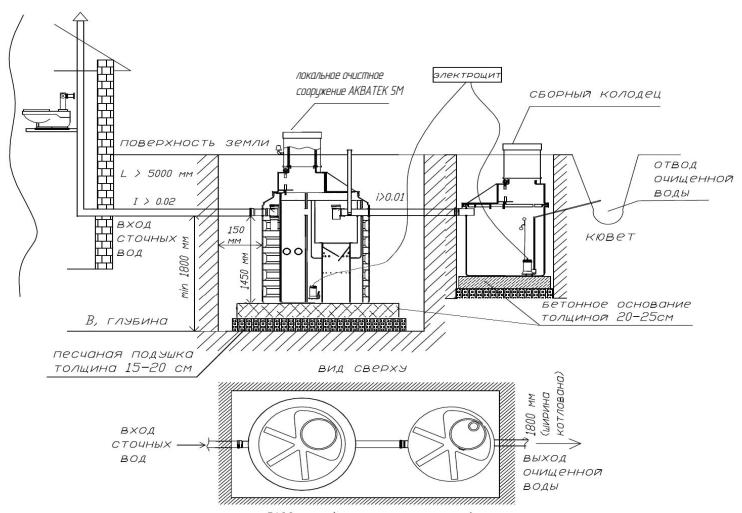


Рис. 4.2. Монтажная схема локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М со сборным колодцем (плывун)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

Таблица 4. Электрические характеристики локального очистного сооружения АКВАТЕК 5 М.

Источник питания						
Модель	Напряжение, В	Ток, А	Мощность, кВт	Сечение провода, мм ²	Предохранители, А/тип	Схема соединений
ЛОКАЛЬНОЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5 М	-200 -50 Гц	6,1	0,35	2,5	16/быстро действ.	1

Таблица 5. Соединения Локального очистного сооружения АКВАТЕК 5 М.

КЛЕММА	ФУНКЦИИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
L	Подключение напряжения питания установки.	U=220 В, 50 Гц.
N		
L1	Подключение насоса аэратора	P=0.35 кВт; U=220-240В, 50Гц; I=3.6А; Степень защиты IP 68.
N1		
L2	Подключение насоса колодца	P=0.35 кВт; U=220-240В, 50Гц; I=1А; Степень защиты IP 68.
N2		

КЛЕММА PE используется как дополнительная защита от поражения током.

пластиковую трубу так, чтобы внешний диаметр трубы ПНД заходил в гофрированную трубу на 20-40 мм.

-трубы ПНД укладывать траншею на глубину 0,7-0,8м.

Для силового кабеля КВВ. ВВГ. (3х2,5) использовать трубу ПНД с Dвнутр.=14,8мм; Dвнеш.=20мм.

-гофрированную трубу рекомендовано брать с Dвнутр.=20-25мм.

-кабель брать с запасом на монтаж.

-длину труб ПНД и кабеля уточнять по месту монтажа.

-подключение установки производить согласно функциональной схемы, представленной на (рис.2.), а также согласно инструкции по эксплуатации.

1. Прокопать траншею под кабельную сеть, глубиной 600-800 мм

2. Проложить кабель 3х2,5 в гофрированном рукаве. Концы кабелей выпустить у горловины емкости с запасом под монтаж.

Противоположные концы кабелей подвести к месту установки щита управления.

3. С любой стороны от установленной РК просверлить отверстия D 22 мм в стенке горловины емкости под установку герметичного сальника ввода HG-16 (поз. 3) под ввод (вывод) кабеля погружного насоса.

4. Установить погружной насос на капроновом шнуре. Соединить 2 кабеля с помощью термоусадочной муфты. Вывести эл. кабель насоса через герметичный сальник в РК.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Пакет №2 «Электрический ввод» Локального очистного сооружения АКВАТЕК 5 (8)		
1.	Герметический сальник для воды мод. PG-13,5, IP-68	2 шт.
2.	Колпачки, изолирующие для скрутки проводов	6 шт.
3.	Муфта полипропиленовая ДУ 25	2 шт.
4.	Хомут пластиковый 100 мм	10 шт.
5.	Саморез 4,2x13	12 шт.

5. Подключить кабельную сеть кЩУ.

10. ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

1. Резервуары должны быть заполнены чистой водой;
2. Проверить, чтобы вода наполняла емкость до уровня выхода;
3. Подключить электропитание;
4. Поставить таймер (контроля продувочного(ы)х насоса(ов) электрощита в положение «часы»;
5. Поставить переключатели в положение «старт» (или включить насосы);
6. Проверить, чтобы продувочный/ые насос/сы были включены (надо слышать звук, доносящийся из всасывающей трубы и открыть смотровой люк, посмотреть пере-

мещение жидкости в емкости станции аэрации);

7. Проверить, чтобы жидкость была в движении и через несколько минут должна выходить из выходной трубы;
8. Вставить таблетки медленного высвобождения хлора в хлораторную трубу;
9. Засыпать дозу биореагента в отстойник и аэротенк;
10. Повторять операцию добавления биореагентов в систему в течении 10 дней подряд для того, чтобы ускорить запуск системы.



Время выхода станции на оптимальный режим работы составляет 2-3 недели в зависимости от климатических условий.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Раз в неделю – визуальный контроль очищенной воды (вода на выходе должна быть прозрачная, чистая, без неприятного запаха).

Раз в 7-8 месяцев производить удаление осадка, накопившегося в емкостях. При этом:

1. выключить электрооборудование;
2. минимум как через 2 часа, (чтобы дать возможность

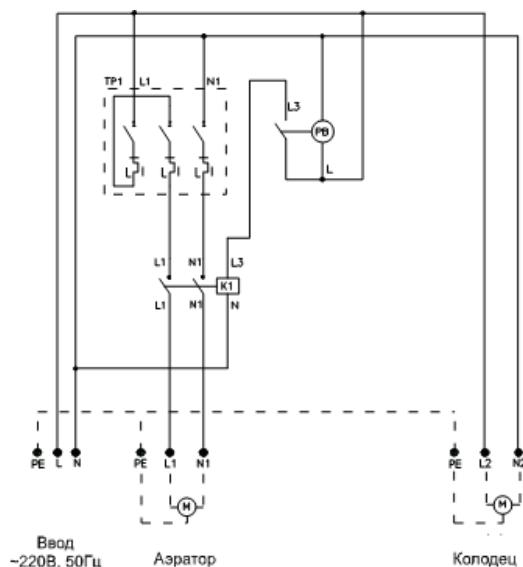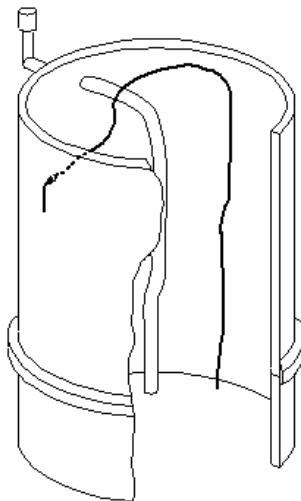

TP - автоматический выключатель
PB - реле времени электромеханическое
M - двигатель
K - контактор

Рис. 5. Принципиальная схема щита управления локального очистного сооружения АКБАТЕК 5М

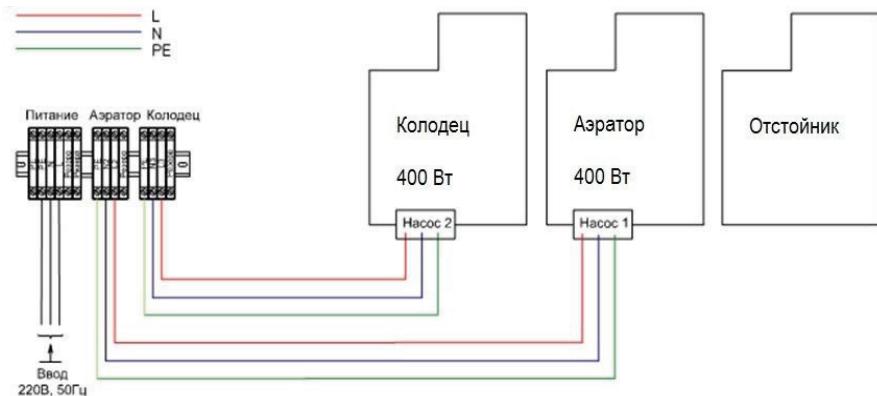


Рис. 6. Схема соединений установки локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М

смеси отстояться) через смотровые люки, расположенные над емкостями, произвести откачу лишнего минерализированного или ассенизационной машиной:

Из локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М следует откачивать 2/3 от общего объема и сразу заполнить емкость водой до входного и выходного патрубков. Оставлять емкость пустой категорически запрещается!

Внимание: если откачка осадка была проведена так, что весь объем ила, имеющийся в аэраторе удален, необходимо будет вновь провести запуск системы, как описано в п. 10.

Раз в 2 недели, для постоянного обеззараживания стоков, вставлять в хлор-патрон таблетку медленно-растворимого в воде хлорсодержащегося вещества.

Раз в 2 недели, для эффективного роста бактерий, добавлять в систему 1 дозу биопрепарата (напрямую в систему или спустить в унитаз).

Раз в 10 дней производить контроль за исправностью работы продувочного насоса (в соответствии со временем работы из труб всасывания воздуха должен слышаться шум), открыв смотровой люк, пронаблюдать за движением жидкости в камере).

Периодически проверять, чтобы воздушный фильтр не был засорен.

12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации очистной установки необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем паспорте.

Наиболее важными факторами, влияющими на биологи-

ческую активность микроорганизмов является:

-температура сточной воды. Она должна быть +15-30°C (если она опускается ниже 15°C – нужна теплоизоляция труб);

-наличие органики в сточных водах;

-перегрузка или недогрузка установки. Для стабильной работы сооружения временная перегрузка его в процессе эксплуатации не должна превышать 15% от nominalной производительности;

-поступление в установку кислорода;

-отсутствие в стоках токсичных веществ (химикатов, уничтожающих микрофлору. Например, хлора, сильных кислот, антибиотиков).

Для того, чтобы система работала долго и безотказно, следует соблюдать следующие правила:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-бросок в канализацию сгнивших остатков овощей;

-бросок в канализацию строительного мусора (песка, известняка и т.д.);

-бросок в канализацию полимерных пленок и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет и т.д.), так как возможна закупорка насосов, и как следствие, потеря работоспособности установки;

-бросок промывных фильтров бассейна;

-бросок ливневых вод;

-бросок в канализацию большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль, белизна);

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

-сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;
-сброс в канализацию машинных масел, кислот, щелочей, спирта и т.д.;
-сброс большого количества волос от домашних животных;

РАЗРЕШАЕТСЯ:

-сброс в канализацию туалетной бумаги;
-сброс в канализацию стоков стиральных машин, при условии применения стиральных порошков без хлора (после больших стирок добавлять одну дозу биоактиватора «BIOSEPT»)
-сброс в канализацию кухонных стоков;
-сброс в канализацию душевых и банных стоков.

ПРОЧЕЕ: Установка по очистке сточных вод нормально работает при отклонении напряжения от номинала ±10%. При отключении электроэнергии на срок не более 3 часов, установка не теряет работоспособности. Она продолжает работать как 5-ступенчатый отстойник и обеспечивает очистку сточных вод от жиров и поверхностных нечистот. При появлении электропитания установка переходит в нормальный режим работы.

В случае отключения установки на несколько месяцев (при сезонной эксплуатации) установка останется работоспособной, но большая часть «бактерий» погибнет, уменьшится объем активного ила, так как биомасса из-за отсутствия органических фракций будет сама себя питать.

После длительного простоя локального очистного сооружения АКВАТЕК 5 М ввести в эксплуатацию в соответствии с п. 10.

В первые 10-20 дней, когда бактериальная флора еще недостаточно развита и акклиматизирована, сточные воды на выходе не будут полностью соответствовать нормативным показателям.

Для эффективного и быстрого восстановления системы необходимо:

- первые 10 дней регулярно добавлять по дозе биоактиватора;
- стараться, чтобы в установку попадали преимущественно органические загрязнения;
- свести до минимума расход воды в течении 1-3 суток. Несвоевременная откачка избытков активного ила проводит к его загустению, и в последствии, к нарушению

работы установки.

При наличии на объекте системы водоподготовки требуется дополнительная консультация технического специалиста.

13. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

- обслуживание установки необходимо производить в резиновых перчатках;
- обслуживать электрооборудование может только персонал, имеющий соответствующие допуски на работы;
- запрещается доступ к обслуживанию установки людям младше 18 лет;
- установка должна быть закрыта крышками, а во время обслуживания ограждена;
- категорически запрещается осматривать насосное оборудование и проводить какие-либо операции, не отключив электропитание на электроощите.


14. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка емкостей допускается любым видом транспорта в условиях, исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Перемещение систем очистки сточных вод локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М - строго в вертикальном положении. Перемещение в любом другом положении, и прежде всего перекатываем, запрещено!

15. СКЛАДИРОВАНИЕ

При временном хранении локального очистного соору-

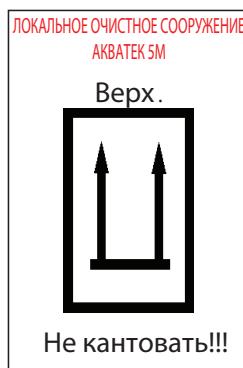

жения АКВАТЕК 5 М использовать площадь с разметками емкостей очистки. Обеспечить закрытие складируемого оборудования, тем самым, воспрепятствовать проникновению атмосферных осадков, прежде всего зимой.



Предлагаемое оборудование, устройства и материалы сертифицированы. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты прилагаются к поставляемому оборудованию, устройствам и материалам в установленном порядке.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание установки осуществляется в течение 24 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию.

Дополнительные гарантийные условия см. в Приложении №2.

17. УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 9

Неисправности	Устранение
Запах от отстойника	- удалить лишний ил, накопившийся на дне емкости - добавить дозу биоактиватора
Запах от аэротенка	- убедиться, что в аэротенк поступают сточные воды - проверить, чтобы продувочный насос был включен или же в соответствии с временем включения, установленным на часах, должен слышаться шум из всасывающей воздух трубы - проверить, чтобы во внешней емкости было движение идкости (при необходимости сдвинуть палкой верхний слой ила) -выключить насос -удалить возможные инородные тела, которые могут засорять всасывающую трубу извне - извлечь насос, потянув за веревку и удалить возможный засор, имеющийся внутри трубы, вставленной в корпус насоса - удалить ил, если его толщина на поверхности превышает 10 см
Запах из сборно-распределительного колодца	-исключить причины возникновения проблемы от дисфункций, описанных в предыдущем пункте -убедиться в наличии хлорсодержащих таблеток в трубе-хлораторе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплектация локального очистного сооружения АКВАТЕК 5М (стандартная)

1. Отстойник 3 м³ с аэратором в сборе

2. Крышка горловины

3. Блок управления локальным очистным сооружением АКВАТЕК 5М,5,8

4. Насос дренажный тип 2 - 1 шт.

5. Сопло Вентури D 1 1/4

6. Фупторка 1 1/2"x1 1/4" нар.-вн - 1 шт.

7. Канализационная труба 50 с раструбом, L= 500мм. – 2 шт.

8. Пакет №1

«Воздухозаборное устройство».

1. Воздушный обратный клапан RR ½" – 1шт.

2. Бочонок удл. ПП ½" в сборе с уголком с вн. резьбой ½" – 1шт.

3. Контргайка ½" – 2шт.

4. Штуцер 1/2" с внутренней резьбой – 1шт.

5. Сгон 1/2" – 1шт.

9. Пакет №2

«Электрический ввод»

1. Герметический сальник для воды PG 13,5 (удлин.) – 1шт.

2. Муфта полипропиленовая ДУ 25 – 1 шт.

3. Ремешок-хомут 4x150 – 4шт.

4. Саморез 4,2x16 – 2шт.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

10. Пакет №3

1. Лента капроновая для крепления установки - L=15м.
2. Шнур капроновый для крепления насоса – L=3м.

Накопительный колодец 1,1 м³

1. Накопительный колодец в сборе

2. Крышка горловины -1 шт.

3. Насос дренажный тип 2 - 1 шт

4. Пакет №4 (колодец).

1. Резиновое уплотнение 75x40 – 1шт.

- 2.Канализационная труба с растробом 110мм, L=250мм – 1шт.

3. Лента капроновая для крепления установки – L=10 м.

4. Шнур капроновый для крепления насоса – L=2м.

5 . Пакет №2 «Электрический ввод»

1. Герметичный ввод мод. PG-13,5– 1шт.

2. Муфта полипропиленовая ДУ 25 – 1шт.

3. Хомут пластиковый 100мм – 2шт.

4. Саморез 4,2x13 – 2шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Терминология:

Монтаж оборудования - Установка, монтаж и пуск оборудования, подключение которого покупателем (потребителем) в соответствии с требованиям стандартов или технической документации, прилагаемой к товару (технический паспорт, инструкция) производится только специализированной организацией.

Под организацией понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные надлежащим образом (главы 3 и 4 Гражданского кодекса РФ), имеющие разрешение на проведение данного вида работ. Гарантийные обязательства производителя действуют только при выполнении покупателем (потребителем) условий производителя по установке, монтажу и пуску оборудования специализированной организацией. При проведении вышеизложенных работ иными лицами, гарантийный срок, указанный Производителем не применяется. В этом случае, все риски, связанные с утратой, повреждением или некачественной работой оборудования полностью несет покупатель (потребитель), также Производитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу как самому покупателю (потребителю), так и третьим лицам.

Неправильно выполненная установка, монтаж или пуск оборудования может нанести ущерб (вред) людям, животным или имуществу, за что продавец (производитель) ответственности не несет.

Шеф-монтаж – оказание консультационных услуг уполномоченной Производителем (продавцом) специализированной (сервисной, монтажной) организацией по проведению Заказчиком (покупателем, потребителем) монтажных работ (услуг) самостоятельно или с привлечением им третьих лиц (не уполномоченных производителем или продавцом).

Пуско-наладка оборудования уполномоченной производителем специализированной организацией – – проверка сборки и установки оборудования, произведенная самостоятельно Заказчиком или третьими лицами; - пуско-наладка оборудования, произведенная самостоятельно Заказчиком или третьими лицами.

Оборудование - установки локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5М, локальное очистное сооружение АКВАТЕК 5, локальное очистное сооружение АКВАТЕК 8, локальное очистное сооружение АКВАТЕК 8А предназначены для очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод от индивидуальных строений, дач, коттеджей при отсутствии возможности подключения объекта к централизованной системе канализации. Установки изготовлены из легкого высокопрочного полипропилена методом ротационного формирования (отсутствие сварных швов), который химически не активен, не подвержен коррозии, не пропускает влагу, что позволяет достичь срока службы 10 лет. Толщина стенок 8-10мм. локальное очистное сооружение АКВАТЕК имеет небольшие габариты и малый вес.

1. На комплект станции очистки сточных вод (локальное очистное сооружение АКВАТЕК), производителем представляется гарантия 24 месяца со дня приобретения оборудования у продавца.
2. Гарантия на насосное оборудование составляет 24 месяца со дня приобретения оборудования, если подводящее к установке окончательно очистного сооружения АКВАТЕК электрическое напряжение стабилизировано.
3. Гарантия на оборудование предоставляется в следующих случаях:
 1. Монтаж, шеф - монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования производится специализированной организацией, имеющей разрешение на выполнение монтажных и пусконаладочных работ от Производителя оборудования.
 2. Монтаж, шеф – монтаж и ввод в эксплуатацию производится организацией вступившей в СРО и имеющей разрешение на проведение данного типа работ.
 3. Неисправное оборудование (узлы, детали) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяются новыми. Производитель оставляет за собой решения вопроса о целесообразности его замены или ремонта. Замененное оборудование (узлы, детали) переходит в собственность Производителя.
 4. В течение гарантийного срока максимальный срок для устранения недостатков в оборудовании не может превышать сорока пяти дней (статья 20 закона «О защите прав потребителей»). При отсутствии у Производителя необходимой детали, которую необходимо заказать у изготовителя, то срок устранения недостатков в товаре подлежит увеличению на срок доставки детали от изготовителя.
 5. Гарантийные обязательства на произведенные работы предоставляет исполнитель.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

6. При проведении шеф-монтажных услуг Исполнителем, гарантийный срок на результат работ (монтаж и пуско-наладка) третьими лицами Исполнителем не предоставляется.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование в случае:

1. Монтажа и пуско-наладке оборудования неспециализированной строительно-монтажной сервисной организацией, не имеющей разрешение на выполнение монтажных и пусконаладочных работ от Производителя оборудования.
2. Монтаж, шеф – монтаж и ввод в эксплуатацию производился организацией, не вступившей в СРО и имеющей разрешение на проведение данного типа работ.
3. Несоблюдения правил установки, эксплуатации или требований по техническому обслуживанию, установленных в паспорте и инструкции оборудования.
4. Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства и конструкции оборудования.
5. Небрежного хранения и транспортировки оборудования потребителем.
6. Повреждений, вызванных несоответствием эксплуатационным характеристикам оборудования, параметрам электросетей и другими внешними факторами.
7. Повреждений вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами и другими форс-мажорными обстоятельствами.
8. Повреждений в результате умышленных или ошибочных действий потребителя или третьих лиц.
9. Повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования, посторонних предметов, веществ, не предусмотренных инструкцией.
10. Продавец не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом (разборка) оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя в результате неисправностей, возникших в гарантийный период. В этом случае ответственность полностью несет Производитель, включая за вред, причиненный третьим лицам.
11. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем (сервисной/монтажной организацией или индивидуальным предпринимателем).

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

С условиями эксплуатации ознакомлен, Паспорт (методический материал) на оборудование получен.

Необходимую информацию о товаре, согласно статьям 9 и 10 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» покупателю продавцом предоставлена. Претензий нет.

Покупатель _____ (_____)

Дата: _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Производитель: ООО «AKBATEK»

Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

344002, Россия, Ростовская
обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, дом № 26

456660, Россия, Челябинская обл,
Красноармейский р-н, с. Миасское,
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.

М.П.

М.П.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

