

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие туалета передвижного автономного требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,  
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В  
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

-----

Производитель:

ООО «Импульс-Пласт»

142641, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д.

Давыдово, ул. Заводская, д. 1

Тел.: +7 (495) 992-69-89; +7 (496) 417-56-85;



**АКВАТЕК**  
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

## ПАСПОРТ

Туалет Передвижной Автономный  
(ТПА)

[www.aq-plastic.ru](http://www.aq-plastic.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Туалет передвижной автономный (ТПА) предназначен для временной установки и обеспечения потребности в общественных уборных в соответствии с санитарными правилами и нормами.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Туалет передвижной автономный (ТПА) выпускается одного типоразмера, модели AQUAROOM. ТПА выполнен из высококачественного светостабилизированного полиэтилена средней плотности, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

Модель	Габариты, мм.			Накопительный бак, л.
	Длина	Ширина	Высота	
Туалет передвижной автономный	1150	1150	2350	300

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: туалет полимерный автономный «Aquaroom», накопительный бак 300л, бумагодержатель, крючок для одежды, раковина, рукомойник, ручка.

## 4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА


Установить на твердую поверхность. Поверхность под ТПА должна быть ровной, гладкой, без явных выступов, впадин и посторонних предметов и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТПА можно использовать при температуре окружающей среды от -25 °С до +60 °С.

Запрещается заполнять накопительный бак взрывчатыми веществами, газами под давление, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам оболочки и сервисного оборудования.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами –

подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами

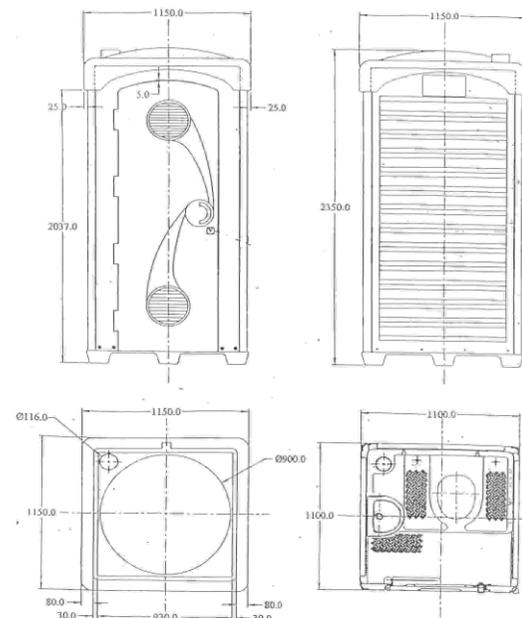

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТПА «Aquaroom» транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненным накопительным баком. Во время перевозки ТПА должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение или удар. В случае установки в отопительных складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ.